



4-Zone RGBW Remote

Modellnummer: FUT095 / FUT096 / FUT096-B


1. Functies

Deze handleiding beschrijft twee soorten afstandsbedieningen die voor ons RGBW-product worden gebruikt. Beide hebben dezelfde functies, maar een ander ontwerp. Het product keurt wereldwijd gebruikte 2,4 GHz-frequentie, GFSK-besturingsmethode goed, met de kenmerken van een laag stroomverbruik, verzending over lange afstand, sterke anti-interferentie en snelle communicatiesnelheid. Adopteer zeer nauwkeurig aanraken IC Aanraken is stabiel en gevoeliger, kan gespecificeerd Mi-Light / MiBoxer slim licht regelen met kleur, kleurtemperatuur, verzadiging en helderheid veranderen.

2. Producten Sleuteldiagram

Opmerking: Houd "I" ingedrukt om de witte modus te krijgen. Druk in de witte modus op "S-" om warm wit te krijgen, druk op "S+" om koel wit te krijgen. Druk in de kleurmodus op "S+/S-" voor controle over de verzadiging. Wanneer u op "M" drukt, kan S+/S- de snelheid van de dynamische modi aanpassen.

Om alle RGBW-lampen in één keer te dimmen of de kleur te wijzigen, drukt u eerst op "Master ON". om dit met individuele lampen te doen, drukt u eerst op "Zone ON". ten tweede, kies de kleur of helderheid volgens de kleurring of helderheidsring.

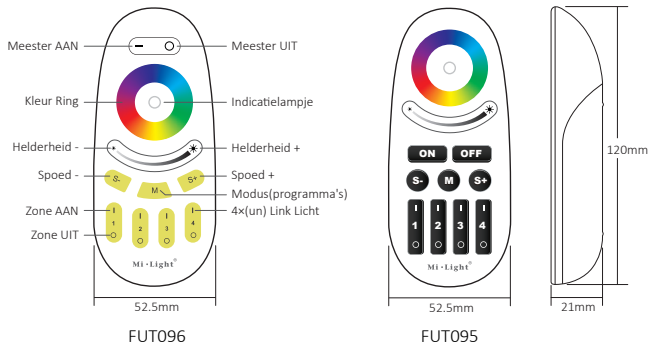

3. Instructies voor het koppelen van code / ontkoppelen van codes

Opmerking: Het licht kan werken na het koppelen met de afstandsbediening.

Instructies voor het koppelen van code




1

Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



2

Druk kort op "i" 3 keer knop binnen 3 seconden wanneer licht aan.



3

Lampjes knipperen 3 keer langzaam betekent koppelen met succes wordt gedaan.



Koppelen is mislukt als het lampje niet langzaam knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: Lampje die is gekoppeld kan niet opnieuw koppelen)

Instructies voor het ontkoppelen van code




1

Schakel de lampje uit, na 10 seconden dan weer inschakelen.



2

Druk kort op "i" knop 5 keer binnen 3 seconden wanneer licht aan.



3

Lampjes knipperen 10 keer snel betekent ont koppelen is gedaan met succes.


Ontkoppelen moet dezelfde zone zijn als de Koppeling.



Ontkoppelen is mislukt als het lampje niet snel knippert. Volg de bovenstaande stappen opnieuw. (Opmerking: de lampje is niet gekoppeld en hoeft niet te worden ont koppeld)

4. Groepering van meerdere lampen

Je kunt eindeloos veel lampen toevoegen aan een zone op de 4 kanalen afstandsbediening door de lampen aan verschillende zones te koppelen. Zo ben je volledig flexibel in het maken van verschillende groepscombinaties. Hieronder ziet u enkele groepsvoorbeelden.

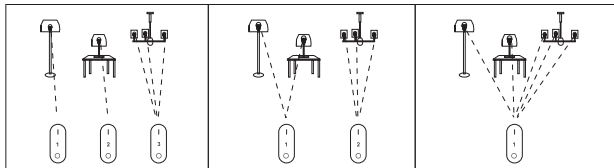

Opmerking:

1. De gebruiker kan naar behoefte vrijelijk opnieuw programmeren. Eén afstandsbediening kan talloze lampen of controllers bedienen, maar één lamp of controller kan slechts worden bediend door vier afstandsbedieningen (Max).
2. Controleer de batterij-installatie en controller (volledig ontladen van de stroom), wanneer u programmeert na het uitschakelen en inschakelen.

5. Aandacht

1. Deze afstandsbediening bedient alleen Mi-Light / Miboxer-producten; niet alle Mi-Light / Miboxer series kunnen op deze afstandsbediening werken.
2. Bij gebruik van de afstandsbediening, als het aangegeven lampje snel knippert, vervang dan de batterij op tijd. Gebruik geen batterij van slechte kwaliteit om te voorkomen dat er batterijvloeistof lekt om de afstandsbediening te beschadigen.
3. Deze 2,4 GHz-afstandsbediening is een nauwkeurig elektronisch product; gebruik het niet in een vochtige, hoge temperatuur, stof en hoogspanningsomgeving; Opslaan in een binnen-, droge en geen statische elektriciteitsomgeving.
4. Gebruik de afstandsbediening niet op het brede metalen of sterke elektromagnetische golfgebied, anders zal dit de regelaafstand ernstig beïnvloeden.



Gemaakt in China